

MONTERINGSVEJLEDNING

ALL FLOOR UNDERLAY

SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeveiledning

NO NOISE[®]


DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabil

SE: Innan du lägger på, se till att golvyta är ren, torr och stabil.

NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

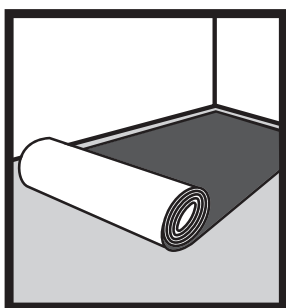

Rul underlaget ud på undergulvet. Samlinger stødes tæt sammen for at undgå ujævnheder. Må ikke lægges med overlap.

SE: Rulla underlaget på undergolvet. Fogarna skall sitta tätt för att undvika ojämnheter. Överlappa inte.

NO: Rull underlaget på undergulvet. Sidene legges tett sammen for å unngå ujevnheter. Ikke overlapp.

Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en skarp hobbykniv

SE: Hålla avstånd från väggen på 10 mm. Skär om möjligt, med en skarp kniv.

NO: Holde avstand fra veggen på 10 mm. Skjær om mulig, med en skarp kniv.



Påbegynd montering af click-gulvet

SE: Börja montera click-gulvet.

NO: Begynn å montere click-gulvet.

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr användas mellan undergolvet och underlaget. OBS: Använd aldrig ångspärr ovanpå trä undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende gulv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrieren brukes mellom undergulvet og underlaget. NB: Bruk aldri dampspærre på undergulv av tre.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

