

MONTERINGSVEJLEDNING

ALL FLOOR UNDERLAY MED ALU-DAMPSPÆRRE

SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeveiledning

NO NOISE®


DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

SE: Innan du lägger på, se till att golvyta är ren, torr och stabil.


NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

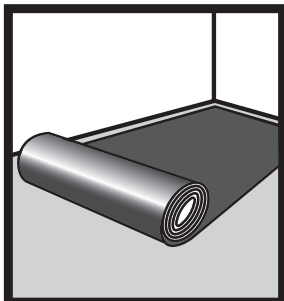

Rul underlaget ud på undergulvet med alufolie dampspærren nedad.

SE: Rulla underlaget på undergulvet med alu-ångspärr neråt.

NO: Rull underlaget på undergulvet med alu dampspærre nedover.

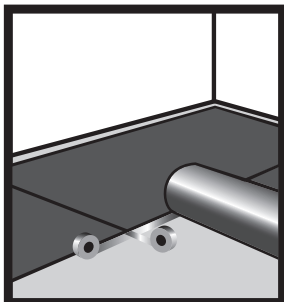

Samlinger stødes tæt sammen for at undgå ujævnheder.

Må ikke lægges med overlap.

SE: Fogarna skall sitta tätt för att undvika ojämnheter. Överlappa inte.

NO: Sidene legges tett sammen for å unngå ujevnheter. Ikke overlapp.



Påbegynd montering af gulvet.

SE: Börja montera golvet.

NO: Begynn å montere gulvet.

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget. Langs væggen lægges en separat dampspærre ind under gulvunderlaget som tapes fast, og bukkes op langs væggen bagved fodlisten. Separat dampspærre kan typisk fås som en smal rulle i transparent LDPE folie.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr användas mellan undergolvet och underlaget. Längs väggen placeras en separat ångspärr under golvunderlaget som ska tejpas fast och viks upp längs väggen bakom golvlist. Separat ångspärr kan typiskt köpas som en smal rulle i genomskinlig LDPE-folie. OBS: Använd aldrig ångspärr ovanpå trä undergolv. NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende gulv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrieren brukes mellom undergulvet og underlaget. Langs veggen må en separat dampbarriere bli plassert under golvunderlaget som ska tapes fast og brettet opp langs veggen bak gulvlist. Separat dampbarriere kan typisk fås som en smal rulle i gjennomsiktig LDPE folie. NB: Bruk aldri dampspærre på undergulv av tre.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

