

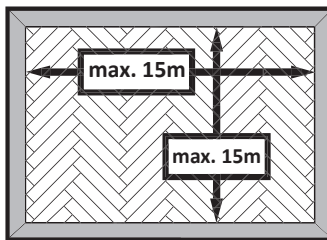
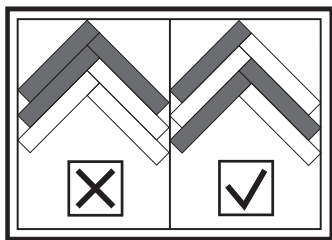
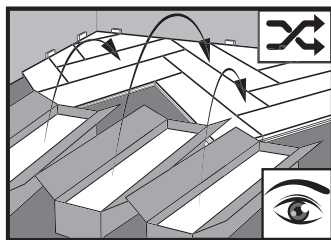
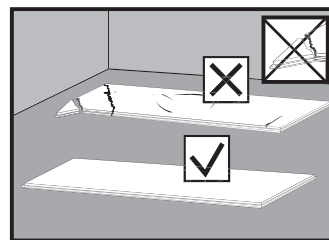
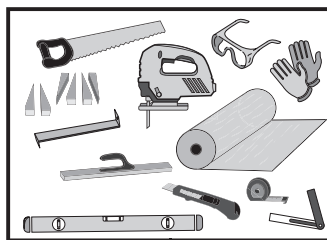
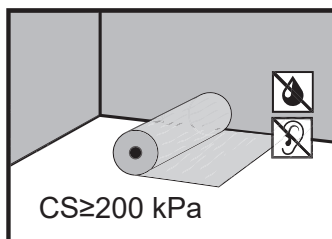
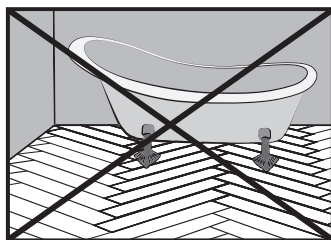
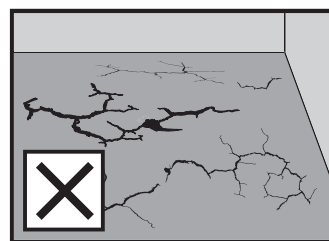
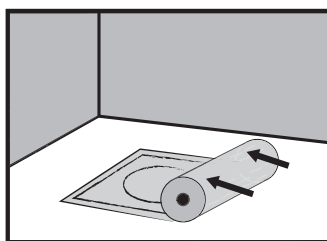
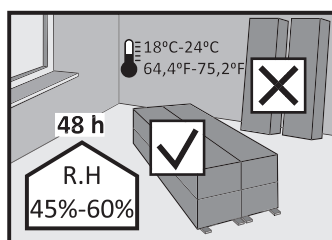
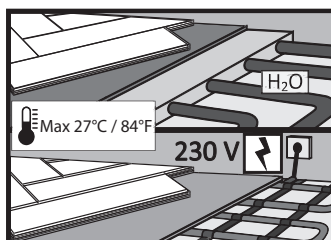
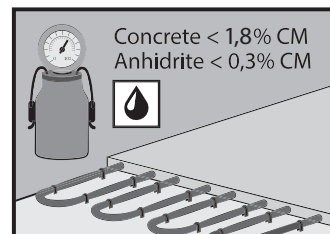
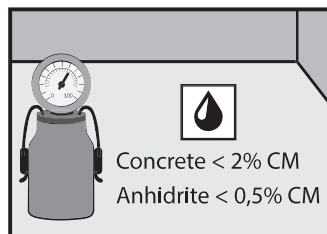


MONTERINGSVEJLEDNING

LAMELPARKET SILDEBEN MONTERINGSVEJLEDNING - OPTILOCK

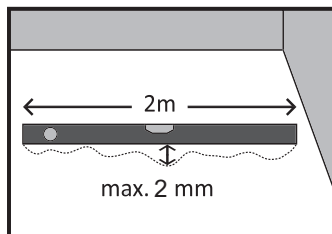

FØR MONTERING

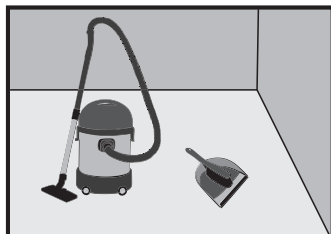

Wallmann


Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

LAMELPARKET SILDEBEN MONTERINGSVEJLEDNING - OPTILOCK (FORTSAT)

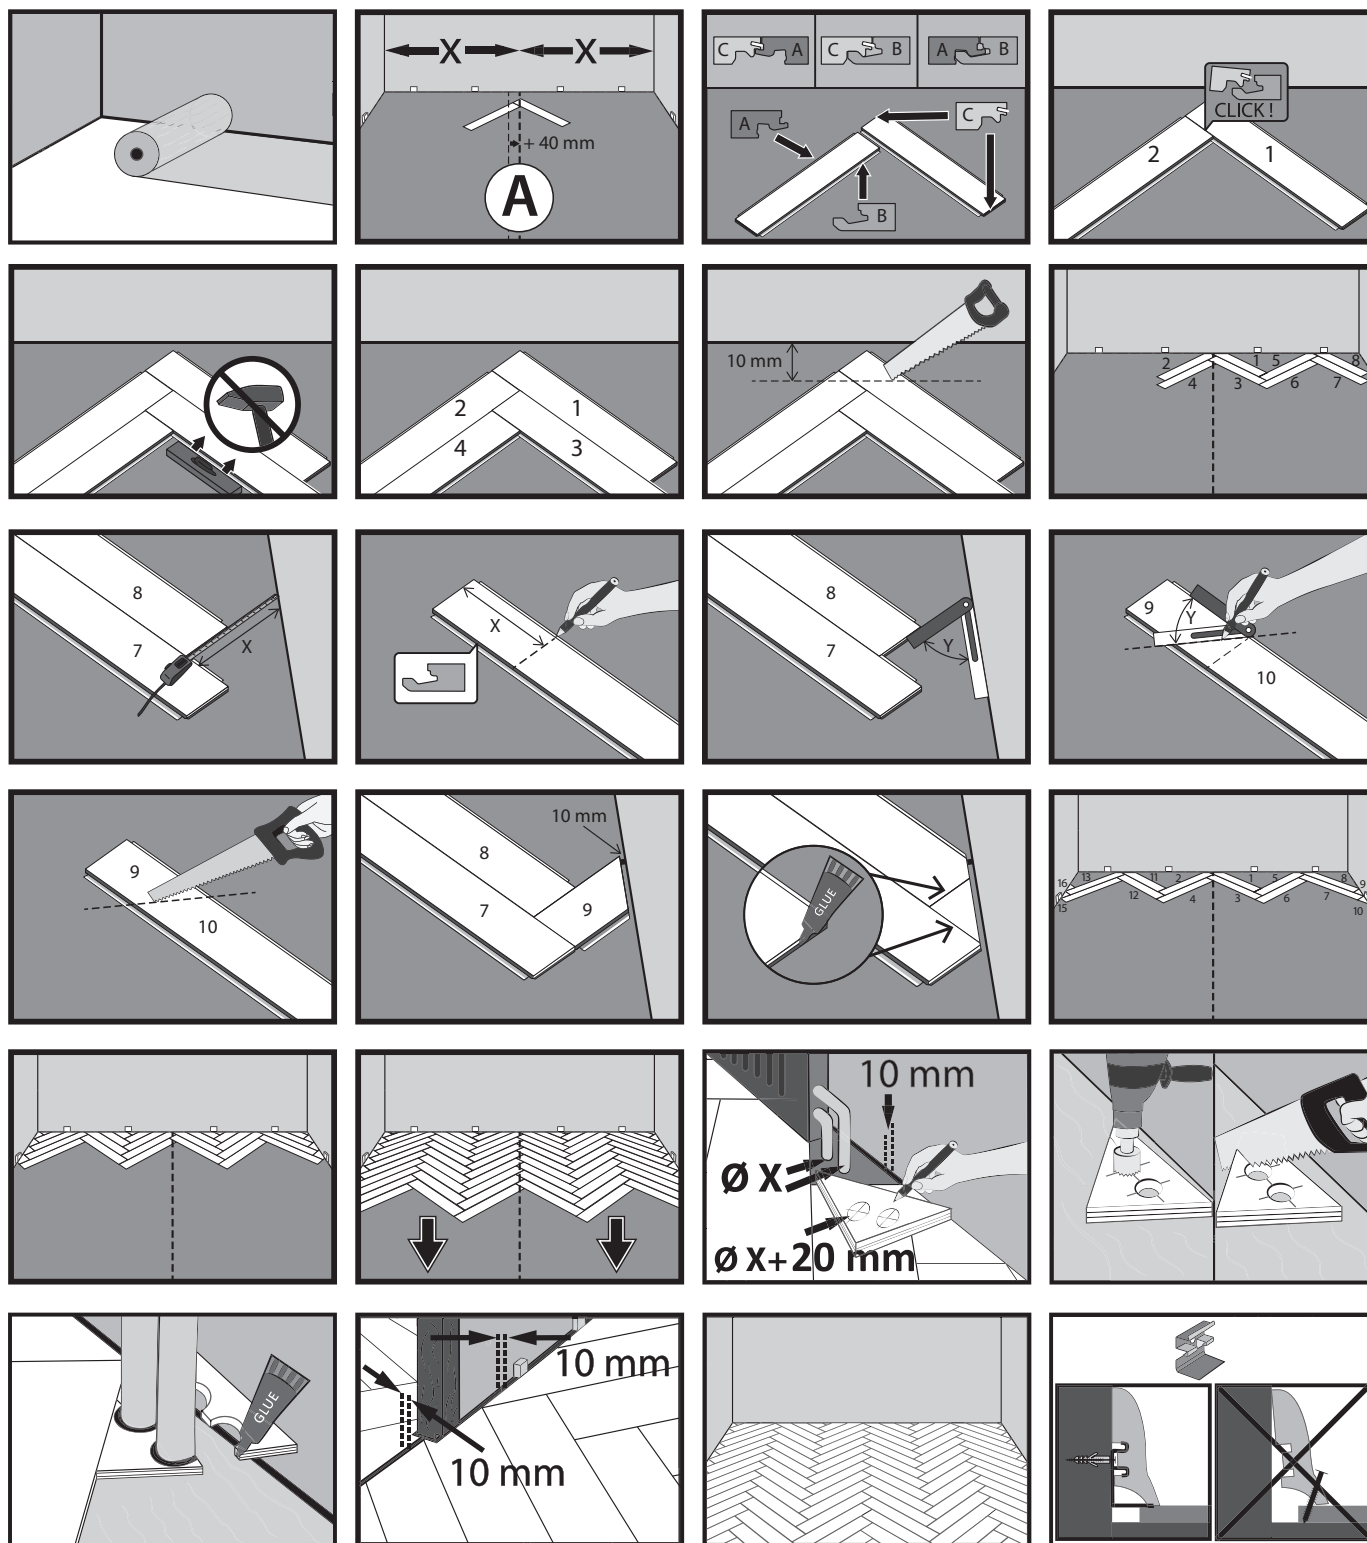

Wallmann

Wallmann A/S


Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

LAMELPARKET SILDEBEN MONTERINGSVEJLEDNING - OPTILOCK (FORTSAT)

OBS!

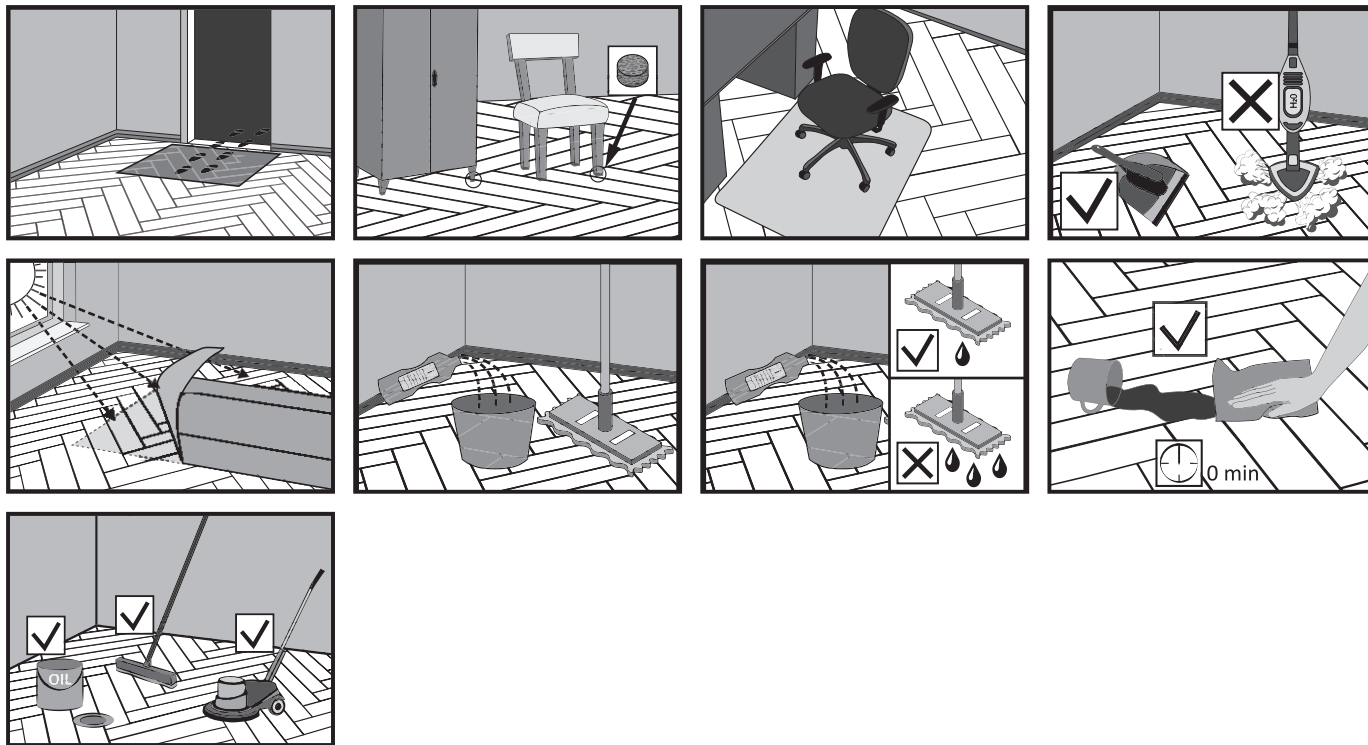

GULVVARME

Hvis der er gulvvarme skal man tage visse hensyn:

- Varmeslangerne kan enten være støbt i beton eller ført i isolerende varedelende plader. Ved varmedelende plader anbefales 12 mm spånplade som trykfordelingsplade. Ved betongulve skal der ikke bruges plade.
- Bemærk at gulvets overfladetemperatur ikke må overstige 27 grader.
- Bemærk der kan opstå små sprækker (op til 0,2 mm) i de måneder, hvor der opvarmes uden gulvet går fra hinanden. Dette betragtes ikke som en reklamation.
- En luftfugtighed på 50%-60% er den ideelle rumtilstand.
- Undgå tør luft ved affugtere og placering af stueplanter.

AFSLUTNING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned, da det vil fiksere gulvet. Gulvet skal kunne arbejde frit. Efter lægning skal gulvet afdækkes, hvis yderligere arbejde i rummet udføres.

Afdæk ikke, hvis gulvvarme er i drift.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

