
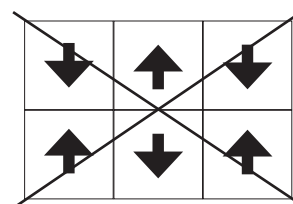
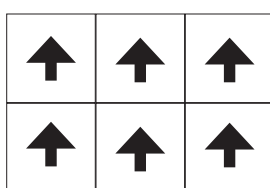


# MONTERINGSVEJLEDNING

## TÆPPEFLISER MONTERINGSVEJLEDNING

1. Tæppefliserne kontrolleres før montage for synlige fejl og mangler.
2. Det er vigtigt at kontrollere for samme batchnummer, da der ellers kan forekomme nuanceforskelle. Defekte fliser kan ombyttes hos forhandleren.
3. Tæppefliserne skal akklimatiseres i rummet i 48 timer før montage.
4. Undergulvet skal være plant (+/- 3 mm målt på 2 meter) og tørt, rengjort og fri for støv, fedt ect.
5. Temperaturen i rummet skal være 15-25 °C, og en relativ luftfugtighed på 30-70%.
6. Ved fuldlimning af tæppefliserne skal underlaget være ensartet sugende, således limen hæfter ens på overfladen. Anvend Wallmann Fixeringslim til montagen. Limen fordeles med rulle.
7. Tæppefliserne kan også punktfixeres med dobbelt-klæbende tæppetape. Tapen lægges i længderetningen i rummet, og fliserne monteres på tapen. Tapen monteres så der laves et overlap på tapen af fliserækkerne.
8. Der er anvist læggeretning af fliserne på bagsiden, - i form af pile. Se illustration af mønstre nedenfor.

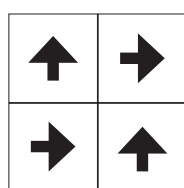

**VÆRKTØJ:** Anvend en Stanley kniv eller lignende. Det anbefales at skære fra bagsiden af tæppeflisen (den side hvor der ikke er luv).

**RENGØRING:** Støvsugning



**Wallmann Fixeringslim til tæppefliser**  
10 kg spand



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

