


# MONTERINGSVEJLEDNING

## EASY DECOPAN LOFTPANEL 12MM

Inden montering påbegyndes, skal alt murerarbejde være afsluttet, huset skal være tørt og opvarmet til min. 18°C og en RF på 35-65%.

Kontrollér at panelerne er fejlfrie før monteringen. For at opnå det flotteste resultat med hensyn til mønster og farve, anbefales det at sortere panelerne inden montering.


Figur 1

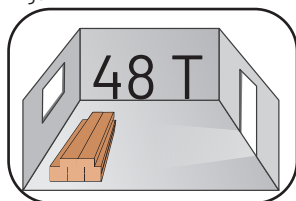

Panelerne skal altid opbevares liggende på en vandret flade i et tørt rum med ensartet temperatur. Panelerne må IKKE opbevares i nærheden af varmeapparater eller direkte på et opvarmet gulv. Nye paneler skal akklimatisere i uåbnede pakker og i monteringsrummet i 48 timer.


Panelerne kan anvendes i fugtfrie omgivelser, max. temperatur 60°C. Gælder også ved loft monteret varmesystem.

Figur 2

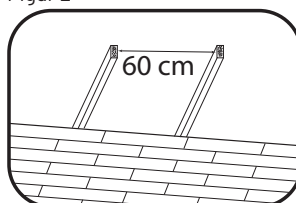

Anvend vaterpas for at kontrollere om loftet er lige. Mål længde og bredde på den flade som skal beklædes. Tilskær om nødvendigt start- og slutpanel for at montere panelerne symmetrisk. Panelerne skal altid monteres på forskalling, ikke direkte på gipsplader eller lignende. Listerne monteres med en afstand på 60 cm. Der skal være mulighed for luftgennemstrømning! Evt. dampspærre skal monteres bag forskallingen (min. 2 cm. mellem paneler og dampspærre). Overfladetemperatur v/spots ect. max. 60°C.

Figur 3

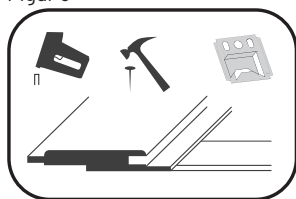


Panelerne fastgøres, i bagerste del af noten, med:

Hæftepistol: Klammerne skal være mindst 8/20 mm bredde. Kontrollér at hæftepistolen er rigtig indstillet, så panelerne ikke beskadiges.

Clips: Fastgøres med skruer min. Ø 3 mm og længde 25 mm.

Søm (blanke, med hoved): Diameter min. □ 2,5 mm, længde min. 25 mm


Figur 4

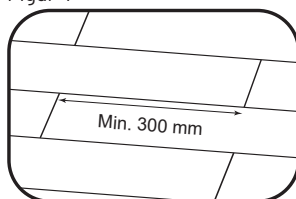

Det første panel monteres, så feren vender ind mod væggen. Kontrollér med rettesnor efter montering af det første panel.

Panelerne monteres min. 300 mm forbandt (afstand mellem endesamlingerne i 2 rækker).

Figur 5

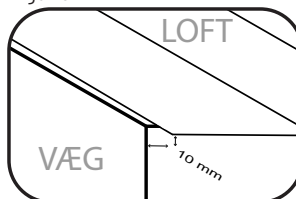

Bemærk, at panelerne giver sig. Derfor skal der efterlades 10 mm plads ved væg, ved søjler samt ved rørgennemføringer.

Max. installationslængde og bredde uden ekspansionsfuger er 8 x 8 meter.

Panelerne har en vaskbar overflade, som gør dem lette at vedligeholde og samtidig giver et flot slutresultat. Rengør panelerne med en blød klud, som er opvredet i en blanding af mild rengøringsmiddel og vand.

Eventuelle mangler eller klager skal ske før montering eller bearbejdning, ellers afvises reklamationen.

**Vigtigt!** Tjek at alle pakkerne har samme batchnr./ produktionsnr., da der ellers kan forekomme nuance forskel på overfladen. (Forefindes på bagsiden)



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

