


# VEJLEDNING

## AKUSTIK- OG DESIGNPANEL 16,6 MM

Panelerne er fremstillet i sort MDF med pålimet egefinér.


### MONTERING:

Panelerne er nemme at montere på eksisterende lofter eller vægge.

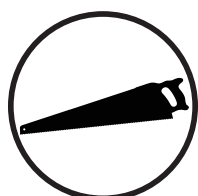

Tilskær panelerne let på mål med en almindelig træsav (sav fra forsiden) eller rundsav (sav fra bagsiden).

Husk at afpudse skårne kanter med fint sandpapir.

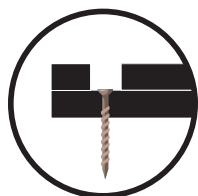

Panelerne monteres med skruer (brug evt. sorte skruer), med passende afstand mellem skrueerne, på det pågældende underlag (f.eks. træ, gips, beton etc.) eller med montagelim, hvor det er muligt. Ved montering med montagelim, sørges for rigelig vedhæftning i form af 1 – 2 store klatter "på størrelse med en fem-krone" i passende tykkelse med en afstand af 30 cm. Sørg for at underlaget er forberedt, afvasket/afrenset og i vater/lod.

Ved evt. stikkontakter, rør eller andet bores hul i panelerne med et alm. bor eller kopbor, og der tilpasses med ex. stiksav.

### VEDLIGEHOLDELSE:



Panelernes overflade er ubehandlet europæisk egefinér og kan aftørres med tør klud eller støvsuges.

Bemærk, at der kan sidde enkelte små "splinter" ved egefinéren fra produktionen og dette er helt normalt. De kan let børstes væk.

Bæredygtige  
træpaneler til loft- og  
vægbeklædning

